
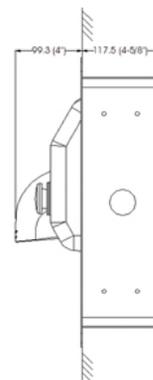


**Kit para empotrar secadoras de manos Saniflow inox
AISI 304 brillantes**
Código: KT0005C
Descripción general

- Secadora de manos por aire caliente.
- Accionamiento manual mediante pulsador.
- Máxima potencia y caudal de aire.
- Máxima robustez y anti-vandalismo.
- Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta.
- Convertible en específica minusvalía mediante el kit empotrable Saniflow®.
- Generalmente, va acompañada de un dispensador de jabón.


Componentes y Materiales

- Armario, de hierro electrozincado, de 1,5 mm de espesor, con 16 agujeros de Ø 6 mm para montaje en pared, incluye 4 pernos M5 soldados sobre la base para el montaje de la secadora Saniflow®.
 - Junta de goma, color gris, ofrece una protección exterior de refuerzo, que minimiza las vibraciones y ruidos.
 - Marco, de acero inox AISI 304, de 1,5 mm de espesor, acabado brillante, con 4 agujeros de Ø 9 mm para montaje en pared.
 - Tornillería para el montaje de la secadora al armario y el marco a la pared incluida: 4 tuercas Din 934 M5, 4 arandelas Din 125 M5, 4 tornillos acero inox Din 7981 32 x 5,5 mm y 4 tacos F8.
- Nota: Tornillería para el anclaje del armario en pared, no incluida. Se recomienda el uso de tornillería de acero inoxidable.

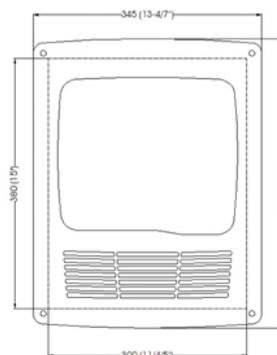

Dim.: ±4%

Características Técnicas

Alojamiento pared - 117,5 mm prof mm

Funcionamiento

Colocar las manos debajo de la salida de aire. La secadora se accionará mediante pulsador y permanecerá en funcionamiento durante 35 seg.

Instalación

Tornillería incluida. Ver página siguiente.

Certificados y Homologaciones

ISO 9001:2008, CE, AENOR, VDE, GOST. Cumple normativa ADAAG (EE.UU.) de supresión de barreras arquitectónicas.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

mediclinics S.A



INSTALACIÓN	
<p>MONTAJE EN SERIE (RECOMENDACIONES DE MONTAJE)</p>	<p>ALTURAS RECOMENDADAS (DISTANCIA DESDE EL SUELO)</p>
<p>Nº secadores a instalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> En lavabos con una frecuencia de paso normal y con un solo lavamanos: 1 secadora. En lavabos con una frecuencia de paso normal y con más de un lavamanos: 1 secadora por cada 2 lavamanos. En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 2 secadoras. En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 3 secadoras. En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 4 secadoras. En lavabos con una frecuencia de paso alta o muy alta y con más de un lavamanos: 2 secadoras por cada 3 lavamanos. En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 3 secadoras. En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 4 secadoras. En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 5 secadoras. <p>Ubicación idónea:</p> <p>Entre el lavamanos y la puerta de salida. No se recomienda instalarlo entre lavamanos, ni al lado de urinarios, inodoros o duchas. En modelos automáticos, si se instala sobre un mármol o una repisa, la distancia mínima del secador a la repisa debe ser de 400 mm. Se recomienda que las secadoras de manos se distribuyan por todo el área del lavabo para evitar aglomeraciones.</p>	
<p>Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.</p> <p style="text-align: center;">mediclinics S.A</p> <div style="text-align: right;">  </div>	